


ČESKY

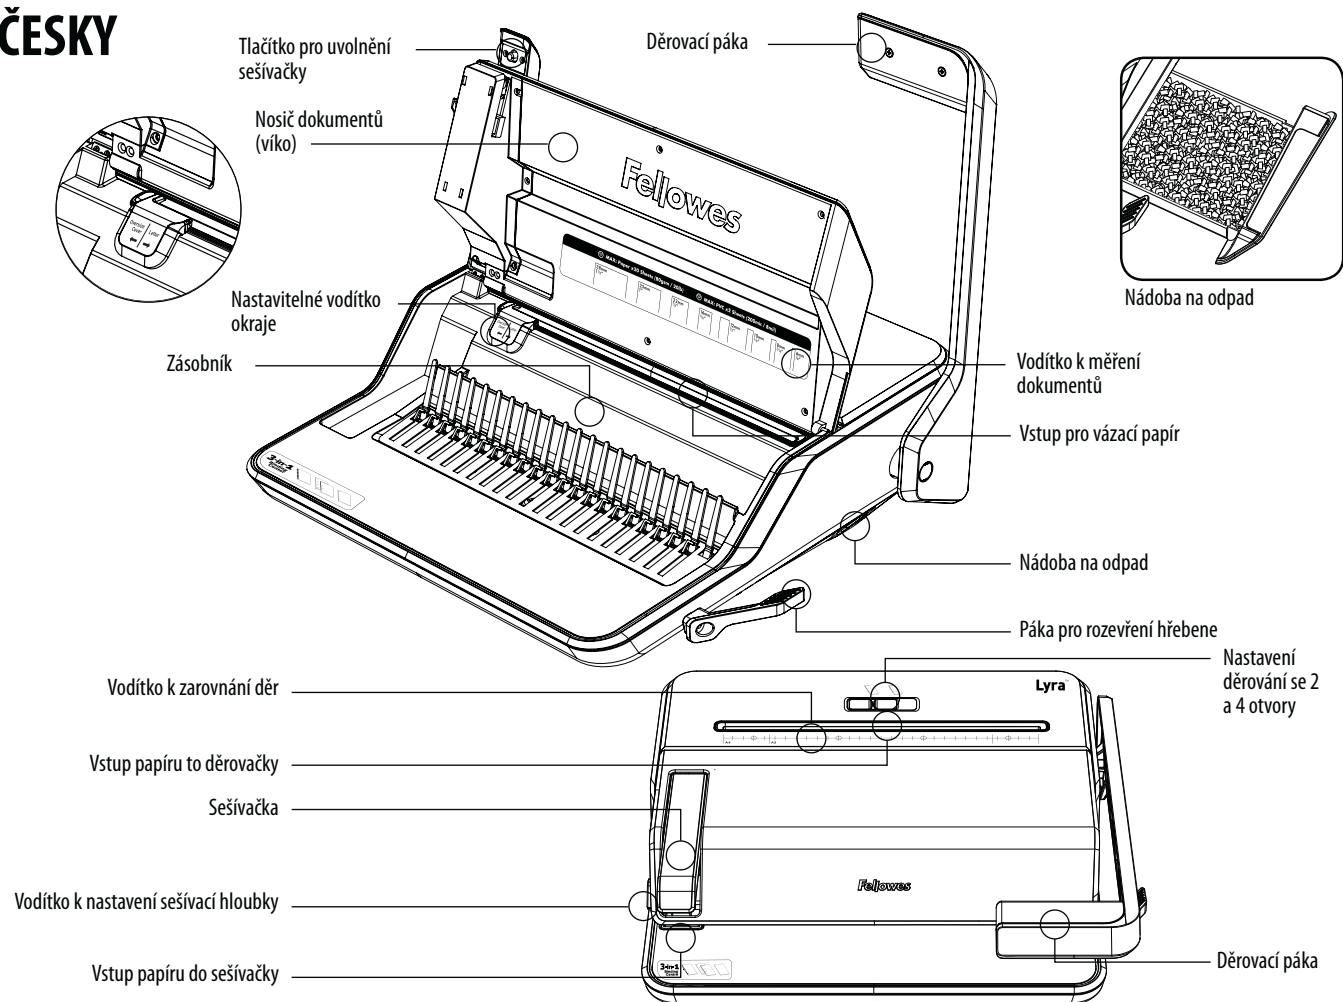

MOŽNOSTI

Vázání hřebenů

Kapacita vázání

Maximální velikost hřebenu	1-1 / 2" / 38 mm
Maximální velikost dokumentu (20 liber / 80 g)	300 listů

Kapacita děrování

Listy papíru (20 lb / 80g)	20 listů
PVC obal (8 mil / 200 mikronů)	2 listy

Technické parametry

Šířka vstupu papíru	11-1 / 4" / 285 mm
Děrovací otvory	21
Rozteč otvorů	9/16" / 14,28 mm
Nastavitelné vodítko okraje	Ano

Děrovač

Kapacita děrování

Počet otvorů	2 a 4
Listy papíru (20 lb / 80 g)	30 listů

Technické parametry

Šířka vstupu papíru	11-7/16" / 290 mm
---------------------	-------------------

Sešíváčka

Kapacita děrování

Listy papíru (20 lb / 80 g)	30 listů
-----------------------------	----------

Technické parametry

Vodítko nastavení sešívací hloubky	10 poloh
Rozsah sešívací hloubky od	2,75 mm do 23 mm
Kapacita sešíváčky	105 svorky
Kompatibilita velikosti sešívání	24/6; 26/6


VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si před použitím!

- Stroj by měl být umístěn na stabilní pracovní ploše.
- Držte vlasy, prsty, šperky a volné součásti oděvu mimo dosah veškerých pohyblivých částí.
- NEVKLADAJTE cizí předměty do otvorů děrovačky a sešíváčky kromě papíru a obalového materiálu.
- Než provedete děrování konečných dokumentů, vyzkoušejte děrování na listech k zahazení a stroj seříďte.
- Před děrováním se ujistěte, že byly odstraněny všechny svorky a jiné kovové předměty.
- NEPŘEKRAČUJTE uvedenou děrovací nebo sešívací kapacitu stroje.
- Zajistěte, aby byla nádoba na odpad pravidelně vyprázdněna. Nevyprázdnění nádoby na odpad může mít za následek poškození zařízení.
- Hřeben vkládejte vždy tak, aby rotace směřovala od vás a otevřenou stranou směrem nahoru.
- Používejte pouze svorky velikosti 24/6; 26/6.
- Při manipulaci nebo odstraňování zaseknutého papíru držte prsty mimo oblast uvolňování sešívacích svorek.
- NEPOUŽÍVEJTE stroj, je-li poškozený nebo vadný.
- NEPOKOUŠEJTE se stroj rozebírat ani opravovat.


PRŮMĚR HŘEBENE A FORMÁTY DOKUMENTŮ

mm	palců	počet stránek
6	1/4	2-20
8	5/16	21-40
10	3/8	41-55
12	1/2	56-90
16	5/8	91-120
19	3/4	121-150
22	7/8	151-180
25	1	181-200
32	1-1/4	201-240
38	1-1/2	241-340


POSTUP VÁZÁNÍ

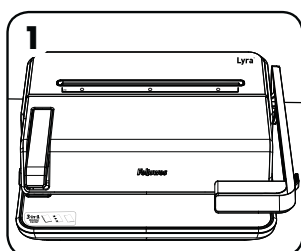


1 Ujistěte se, že stroj stojí na stabilním podkladu.

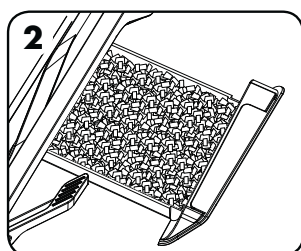


2 Zkontrolujte, zda je nádoba na odpad prázdná a správně upevněná.

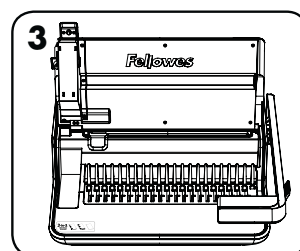


3 Zvedněte víko. Ujistěte se, že je páka otevírácí hřebene zatlačena dozadu.

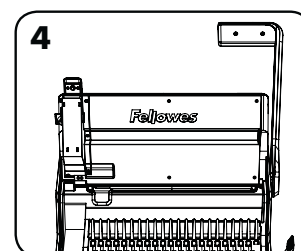


4 Zvedněte děrovací páku do vzpřímené polohy.

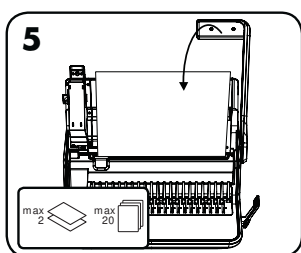


5 Upravte vodítko okraje podle správného nastavení formátu papíru a vyzkoušejte jeho nastavení děrováním listů k zahození.

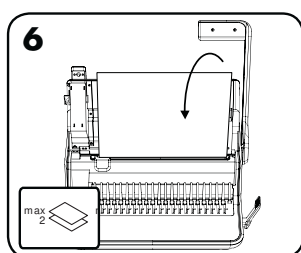


6 Nejprve děrujte přední a zadní obálku.

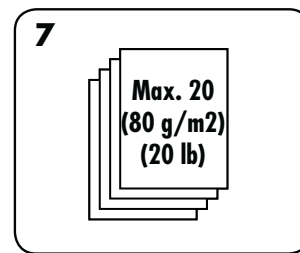


7 Listy děrujte po malých dávkách, jež nepřetěžují stroj.

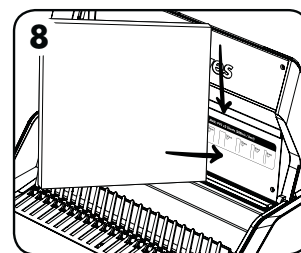


8 Vyberte správný průměr hřebenu podle vodítka k měření dokumentů na vnitřní straně víka stroje.

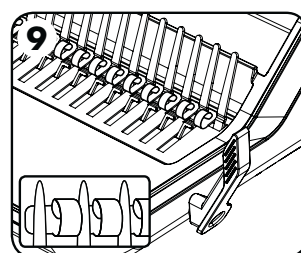


9 Vložte plastový hřeben do mechanismu tak, aby ostny směřovaly ven.

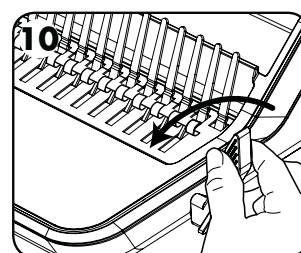

10 Stlačením páky otevření hřebene směrem dopředu otevřete hřeben do dostatečné šíře, aby bylo možné vložit dokumenty.

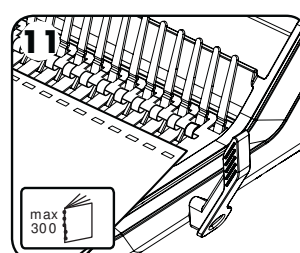

11 Děrované listy zavádějte přímo na rozevřený hřeben. Počínaje obálkou dokumentu směrem dolů.

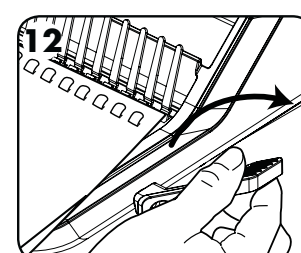


12 Když jsou na hřeben položeny všechny listy, uzavřete hřeben zatlačením páky pro uzavření hřebene a vyjměte svázaný dokument.


OPRAVA SVÁZANÉHO DOKUMENTU

Další listy lze kdykoli přidat nebo odebrat tak, že otevřete a pak zavřete hřeben dle předchozího postupu.


POSTUP DĚROVÁNÍ SE 2 A 4 OTVORY

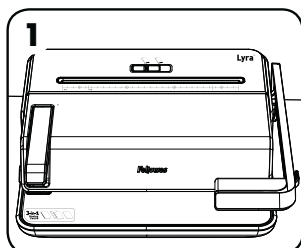


1 Ujistěte se, že stroj stojí na stabilním podkladu.

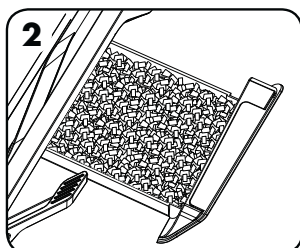


2 Zkontrolujte, zda je nádoba na odpad prázdná a správně upevněná.

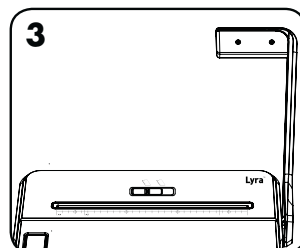

3 Zvedněte děrovací páku do vzpřímené polohy. Nastavte přepínač 2 a 4 otvorů na požadovaný způsob děrování.

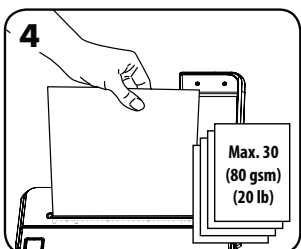


4 Vložte papír do otvoru děrovačky na stroji. Zarovnejte papír A4 vlevo nebo A5 podle pokynů.

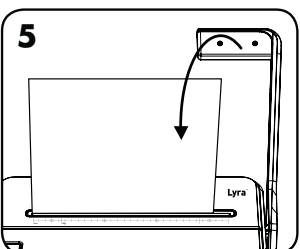


5 Děrujte papír stlačením rukojeti směrem dolů.


POSTUP SEŠÍVÁNÍ

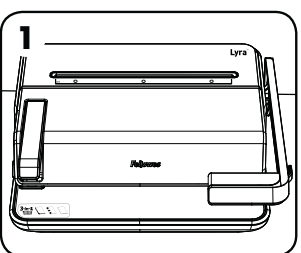


1 Ujistěte se, že stroj stojí na stabilním podkladu.

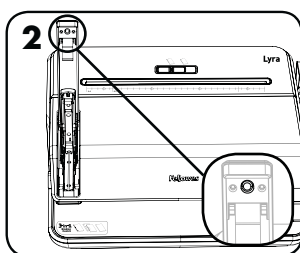

2 Zkontrolujte, zda je zasunuta zásoba svorek. Pro otevření stiskněte uvolňovací tlačítko umístěné pod rukojetí sešivačky.

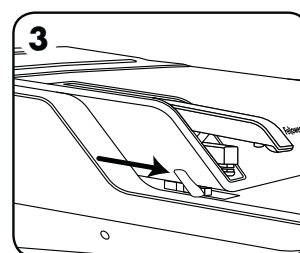

3 Nastavte vodítko sešivací hloubky do požadované polohy.

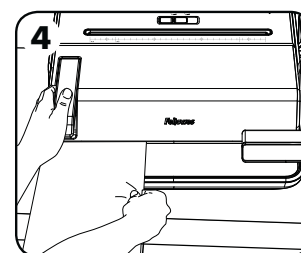

4 Vložení a sešívání dokumentu.

ODSTRANĚNÍ ODPADNÍHO MATERIÁLU

Nádoba na odpad je umístěna pod strojem a přístup k ní je z pravé strany. Pro co nejlepší výsledek nádobku pravidelně čistěte.

USKLADNĚNÍ

Sklopte děrovací páku do vodorovné polohy. Sklopte víko. Hřebenový vazač Pulsar je určen k vodorovnému skladování na stole.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

VÁZÁNÍ

Problém	Příčina	Řešení
Vyražené otvory nejsou vystředěné	Není nastaveno vodítko okraje	Nastavte vodítko okraje na správný rozměr papíru nebo obálky.
Stroj neděruje	Zablokování	Zkontrolujte, zda je nádoba na odpad prázdná. Zkontrolujte průchodnost vstupního otvoru pro papír
Děrované otvory nejsou rovnoběžné s okrajem	Odřezky uvízly pod razidlem	Zasuňte pevný karton do vstupního otvoru pro papír. Posuňte karton do strany tak, aby se volné odřezky uvolnily do nádoby na odpad
Částečné otvory	Listy nejsou správně zarovnané na vodítko děrování	Nastavte vodítko okraje a otestujte děrování na odpadním papíru, dokud nebude vzorec otvorů správný
Poškozené okraje děrovaného otvoru	Pravděpodobné přetížení stroje	Plastové obaly děrujte spolu s listy papíru. Snižte počet děrovaných listů
Únik odpadu z nádoby na odpad	Zásobník na odpad není správně vložen nebo je plný	Zkontrolujte, zda je nádoba na odpad prázdná a správně uzavřená

DĚROVÁNÍ SE 2 A 4 OTVORY

Problém	Příčina	Řešení
Neúplné údery	V razidle se stále nachází starý papír Nádoba na odpad je příliš plná	Aniž byste vkládali papír, použijte rukojeť k odstranění veškerých zbytků papíru z děr Prázdná nádoba na odpad
Otvory nejsou zarovnané k okraji papíru	V razidle se stále nacházejí útržky papíru	Pohybem papíru ze strany na stranu v krčku odstraňte zbytky papíru
Otvory nejsou na papíře vystředěné	Papír není správně nastaven	Před děrováním vyrovnejte papír na levé straně krčku

SEŠÍVAČKA

Problém	Příčina	Řešení
Zaseknutí sešivačky	Neúplný úder, nebo překročení kapacity papíru	K odstranění zaseknutého papíru otevřete sešivací mechanismus pomocí tužky
Sešivačka se neotevře	Tlačítko uvolnění sešivačky nebylo stisknuto	Stiskněte tlačítko uvolnění sešivačky
Sešívání příliš blízko okraje papíru	Vodítko hloubky sešivačky není správně nastaveno	Nastavte vodítko sešívací hloubky do požadované polohy
Při nastavování papíru se vodítko sešívací hloubky pohybuje	Příliš silný tlak na vodítko	Před nastavením vodítka papír narovnejte a poté jej jemně uložte do polohy

ZÁRUKA

Společnost Fellowes, Inc. ("Fellowes") zaručuje, že všechny ostatní součásti stroje budou prosty vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby projeví závada kterákoli části, Vaše jediná a vylučná forma nápravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na případy špatného zacházení se zařízením, na jeho chybný provoz, nedodržení norem pro jeho používání, provoz zařízením s nesprávným napětím (jiným, než je uvedeno na štítku) nebo na neoprávněné opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu

mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. Společnost Fellowes nebude v žádném případě zodpovědná za eventuální následné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka Vám přiznává určená zákonná práva. Vedle této záruky však mohou existovat ještě další či odlišná zákonná práva. Trvání, a smluvní podmínky této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají jiná omezení, restrikce nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na společnost Fellowes nebo svého prodejce.



CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

Europe Freephone: 00800-1810-1810

Benelux: +31-(0)-13-458-0580

Deutschland: +49 (0)511 545489-0

France: +33 (0) 1 78 64 91 00

Italia: +39-071-730041

Polska: +48 (22) 205-21-10

España/Portugal: +34-91-748-05-01

United Kingdom: +44 (0) 1302 836836

Australia: 1800 33 11 77