



.....
Návod k obsluze skartovače

AT-13C

.....
Před použitím tohoto skartovače si přečtěte pokyny k obsluze

VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!



Před použitím si přečtete pokyny.



V blízkosti skartovače nepoužívejte nebo neuchovávejte žádné spreje.



Nevkládejte ruce do podávacího otvoru.



Udržujte volné oblečení nebo šperky v dostatečné vzdálenosti od podávacího otvoru.



Produkt není určen dětem (produkt není hračka).



Zabraňte tomu, aby se vlasy dostaly do blízkosti podávacího otvoru.



Nevkládejte cizí předměty do podávacího otvoru.

- Když skartovač nepoužíváte, před čištěním, přemístěním nebo vyprazdňováním odpadního koše, vždy jej vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- **NEBEZPEČÍ POŽÁRU.** Nikdy ve stroji nebo v jeho okolí nepoužívejte žádné ropné nebo hořlavé oleje nebo maziva, protože se některé oleje mohou vznítit a způsobit vážné zranění.
- NIKDY nevhazujte hořlavé chemikálie nebo materiály, které přišly do kontaktu s hořlavými chemikáliemi (například lak na nehty, aceton a benzín), do koše skartovače.
- Nikdy neskartujte velké kancelářské sponky, obálky s okénky nebo izolované obálky, tabulační papír, novinový papír, svázané stránky (například: poznámkové bloky, šekové knížky, časopisy atd...), fólie, laminované dokumenty, karton, jakékoli předměty s lepidlem, tvrdé materiály nebo plasty (kromě kreditních karet a CD).
- Při vkládání do skartovače nedržte CD/DVD prstem za středový kroužek. Může dojít k vážnému zranění.
- Zásuvka by měla být v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná.
- Nikdy nedovolte, aby se odpadní koš zaplnil. To povede ke vtažení skartovaného materiálu zpět do skartovače, což způsobí zaseknutí.
- Nikdy neumísťujte skartovač do blízkosti vody nebo jakéhokoli zdroje tepla.
- Nepoužívejte skartovač, pokud je napájecí kabel jakkoli poškozen.
- Nepokoušejte se sami opravovat tento produkt, protože byste mohli být vystaveni ostrým řezným čepelím a/ nebo elektríně a přišli byste o záruku výrobce.
- Nikdy se nepokoušejte čistit čepel skartovače.
- Nikdy neskartujte nad uvedenou kapacitu listů. To může vést k rozsáhlému poškození stroje.

Pokyny k obsluze skartovače

Instalace

Obsluha

Údržba

Odstraňování problémů

Kapacita listů	14 listů papíru ve formátu A4 s gramáží 75 g/m ²
Velikost skartovaného papíru	4 mm x 12 mm
Vstupní šířka papíru	220 mm
Kapacita CD/kreditních karet	1 v daném okamžiku
Pracovní cyklus	5 minut zapnutí/45 minut vypnutí

* JEDEN PŘELOŽENÝ LIST PAPÍRU SE ROVNÁ 2 LISTŮM PAPÍRU

Těžší papír, vlhkost nebo jiné než jmenovité napětí mohou snížit kapacitu skartování.

INSTALACE

1. Ujistěte se, že jsou dvířka koše bezpečně zavřená. Tento skartovač je vybaven bezpečnostním vypnutím a nebude fungovat, pokud jsou dvířka otevřená. Skartovače s výsuvnými odpadními koši jsou vybaveny bezpečnostním vypnutím napájení při vyjmutí koše. Dodávaný odpadní koš aktivuje tento spínač, což umožňuje provoz skartovače.
2. Připevněte všechna 4 kolečka ke spodní části odpadního koše. (OBRÁZEK 1)
3. Zásuvka by měla být v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná.

⚠ Varování:

Skartovače Microcut mají na spodní straně velmi ostré odhalené čepele.

Při montáži skartovače na odpadní koš buďte opatrní.



OBRÁZEK 1



1 Ovládací přepínač

- Pomocí přepínače umístěného na jednotce vyberte jedno z následujících nastavení posunutím přepínače doleva nebo doprava. (OBRÁZEK 2)



OBRÁZEK 2

- **Auto / On:** Toto nastavení umožňuje automatické spuštění skartovače vložení papíru do podávacího otvoru. Papír vkládejte vždy co nejrovněji. Jakmile papír projde, skartovač se automaticky zastaví.
- **Off:** Toto nastavení vypne všechny funkce skartovače. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme ponechat skartovač poloze OFF vždy, když je skartovač bez dozoru nebo se nepoužívá.
- ◀ **Reverse:** V nepravděpodobném případě zaseknutí papíru lze použít nastavení zpětného chodu, které pomůže odstranit z čepelí papír, který neprošel. Nikdy se nepokoušejte odstranit zaseknutí pomocí funkce zpětného chodu, dokud nevyprázdníte odpadní koš.
- ▶▶ **Forward (Jam Remover):** Nastavení chodu vpřed lze také použít k vyčištění čepelí v případě zaseknutí papíru. To umožňuje ruční aktivaci skartovače do režimu řezání.

POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRÁNCE


2 Vložení papíru / kreditní karty / CD:



- 1 Ujistěte se, že nepřekročíte maximální počet vložených listů (max. 14 listů). Vložte papír co nejrovněji do podávacího otvoru a uvolněte.



- 2 Vložte v daný okamžik jednu kreditní kartu doprostřed podávacího otvoru.

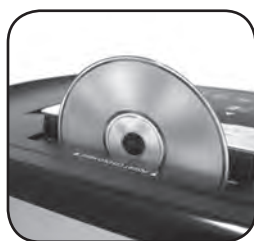

■ Obsahuje likvidátor CD/DVD:

Při vkládání do skartovače nedržte CD/DVD prstem za středový kroužek. Může dojít k vážnému zranění.

Nikdy nevkládejte více než jednu kreditní kartu nebo CD/DVD současně.

- 1) Uchopte disk CD/DVD za okraj a podávejte jej jeden po druhém, uvolněte jej, když začne skartování.
- 2) Skartovač se zastaví, když je celý disk zničen.

3 LED indikátory stavu:



Door open / Overload / Overheat / Power On

• Power On:

Zelená kontrolka LED indikuje, že skartovač je zapnutý a připravený k provozu při vložení papíru.

• Overheat:

Červená kontrolka LED indikuje, že skartovač nepřetržitě skartoval déle, než je maximální doba provozu a došlo k přehřátí, jednotka se automaticky vypne. Pokud k tomu dojde, vypněte skartovač na 45 minut nebo déle, než obnovíte normální provoz.

• Overload:

Červená kontrolka LED indikuje, že je vloženo příliš mnoho papíru. Použijte režim "Reverse" pro zpětný chod a snížení počtu listů.

• Door Open:

Červená kontrolka LED indikuje, že koš skartovače není správně zasunut. Skartovače s výsuvnými odpadními koši jsou vybaveny bezpečnostním vypnutím napájení při vyjmutí koše. Ujistěte se, že je výsuvný odpadní koš správně zasunutý zpět na místo a že svítí zelený indikátor „Power On“.

■ POZNÁMKA:

- Když skartovač nepoužíváte, vždy jej vypněte a odpojte ze sítě.
- Tento skartovač skartuje sponky a malé kancelářské sponky. Doporučuje se odstranit kancelářské sponky, kdykoli je to možné, abyste prodloužili životnost vašeho skartovače.
- Kreditní karty skartujte pouze tak, že je vložíte svisle doprostřed vstupu a uvolníte je, když začne skartování. Nikdy nevkládejte více než jednu kreditní kartu v daném okamžiku.
- Přeplnění skartovače: Skartování nad specifikovanou kapacitu listů může vést k rozsáhlému poškození skartovače. Přeplnění způsobí namáhání stroje a rychlé opotřebení a zlomení řezných nožů a vnitřních součástí.
- Přehřátí při dlouhodobém používání: V případě, že skartovač nepřetržitě skartuje přes maximální provozní dobu a dojde k přehřátí, jednotka se automaticky vypne. Pokud k tomu dojde, vypněte skartovač na 45 minut nebo déle, než obnovíte normální provoz.

■ **Varování:** Nedodržení řádné údržby skartovače způsobí ztrátu záruky.

■ Olejujte čepele skartovače každý měsíc základním rostlinným, kuchyňským olejem nebo olejem pro skartovače. Postupujte podle níže uvedeného postupu mazání (OBRÁZEK 3). Pomáhá udržovat čepele skartovače dobře fungující po mnoho let používání.



OBRÁZEK 3

◀ Postup olejování:

1. Vypněte skartovač.
2. Aplikujte olej pro skartovače přes podávací otvor.
3. Zapněte skartovač v režimu zpětného chodu na dobu 3-5 sekund.

Poznámka: mazací olej NENÍ součástí dodávky.



⚠ Varování

- V blízkosti skartovače nepoužívejte nebo neuchovávejte žádné spreje.
- NEPOUŽÍVEJTE PRO SKARTOVAČ VZDUCH VE SPREJI.

■ ČIŠTĚNÍ:

- PŘED ČIŠTĚNÍM VŽDY VYPOJTE SKARTOVAČ ZE ZÁSUVKY!
- Skartovač čistěte pouze opatrným otřením jednotky suchým měkkým hadříkem nebo ručníkem.
- Skartovač nečistěte vodou ani neponořujte do vody. Pokud bude jednotka mokrá, může dojít k poškození nebo nesprávné funkci elektrických součástí. Pokud se stane, že skartovač navlhne, ujistěte se, že jste jednotku okamžitě úplně vysušili hadříkem nebo ručníkem.
- K čištění skartovače nikdy nepoužívejte nic hořlavého. To může vést k vážnému zranění nebo poškození produktu.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud se vyskytne problém s vaším skartovačem, zkontrolujte níže uvedené příznaky a kroky k vyřešení.

■ Skartovač vůbec nefunguje.

- 1) Ujistěte se, že je jednotka **zapojena** a že zásuvka je v dobrém provozním stavu.
- 2) **Přehřátí při dlouhodobém používání:** V případě, že skartovač nepřetržitě skartuje přes maximální provozní dobu a dojde k přehřátí, jednotka se automaticky vypne. Pokud k tomu dojde, **vypněte skartovač na 45 minut** nebo déle, než obnovíte normální provoz.
- 3) Skartovače s výsuvnými odpadními koši jsou vybaveny bezpečnostním vypnutím napájení při vyjmutí koše. Skartovač nebude fungovat, dokud není výsuvný odpadní koš zcela a správně zasunutý zpět na místo.
- 4) Pokud do odpadního koše vkládáte plastový sáček, vyjměte jej. To může způsobit, že skartovač nebude správně fungovat.
- 5) Aktivační senzor skartovače je umístěn poblíž středu podávacího otvoru. Ujistěte se, že vkládáte přímo do středové oblasti, aby se stroj aktivoval (platí zejména pro menší kousky papíru nebo kreditní karty).

■ Skartovač běží v režimu "Rev (Reverse)", nikoli v režimu "Auto (On)".

V režimu "Auto" se motor nespustí, dokud není papír vložen do podávacího otvoru. Nastavte jednotku na režim "Auto" a vložte papír ke skartování. Senzor, který aktivuje skartovač v režimu "Auto", je umístěn přímo ve středu podávacího otvoru. Pokud je papír, který vkládáte, úzký, možná neaktivuje optický senzor. Je také možné, že se podávací otvor zablokoval papírem. Vložte kartotéční lístek nebo jakýkoli pevný list kartonu (staré blahopřání nebo složený papír) přímo do středu podávacího otvoru a vyvíjejte sílu, která pomůže protlačit zaseknutý papír skrz. Tím se obvykle odstraní případné zablokování papírem.

■ Jak odstranit papír zaseknutý ve skartovači.

- 1) Přepněte skartovač do režimu Reverse (REV). Když je skartovač v režimu Reverse, spustí zpětný chod a uvolní zaseknutý papír. V případě potřeby budete možná muset zatáhnout a odebrat několik listů papíru, aby se zařízení účinně vyčistilo. Po uvolnění nebo odstranění zaseknutého papíru přepněte zpět do režimu Auto-On a pokračujte ve skartování. V případě potřeby kroky zopakujte.
- 2) V případě těžko odstranitelných situací, kdy funkce zpětného chodu nepomůže, můžete zaseknutý papír uvolnit olejem pro skartovače (je přípustný olej na vaření, žádný sprej). Začněte nakapáním oleje do podávacího otvoru, kde je papír zaseknutý. Necte asi 30 minut nasáknout do úplněého nasycení. Vraťte skartovač zpět do režimu Auto-On. **V případě potřeby lze do skartovače vložit kartotéční lístek nebo jakýkoli pevný list kartonu**

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

(staré blahopřání nebo složený papír), který pomůže protlačit zaseknutý papír skrz.



▲ Ovládací přepínač v poloze Auto

K protlačení zaseknutého papíru použijte silný papír nebo blahopřání ▶



■ Skartovač režimu "Auto (On)" neustále běží.

- 1) Je možné, že se aktivační senzor, který spouští skartovač, zablokoval papírem. Vložte kartotéční lístek nebo jakýkoli pevný list kartonu (staré blahopřání nebo složený papír) přímo do středu podávacího otvoru a vyvíjejte sílu, která pomůže protlačit zaseknutý papír skrz. Tím se obvykle odstraní případný papír blokující aktivační senzor a podávací otvor.
- 2) Aktivační senzor je spouštěn prachem, nečistotami nebo olejem. Senzor lze vyčistit vatovým tamponem. **NEPOUŽÍVEJTE VZDUCH VE SREJL.** Aktivační senzor skartovače je umístěn okolo středu podávacího otvoru.